

SÅ HÄR BYTER MAN SPINDELLEDER PÅ:

FORD EXPLORER 95 >
LINCOLN NAVIGATOR 98-02
FORD EXPEDITION 97-02
m.fl.

Du behöver:


- Slägga (2.5kg rekommenderas)
- Låsringstång
- Tredje ben eller annat lämpligt mothåll
- Domkraft eller verkstadslyft
- Hylsor i rätt dimensioner
- Spännrem
- Muttermaskin rekommenderas
- Sidavbitare
- Stor polygrip
- Låspinnar
- Fettspruta

1




Skruva av framhjulet.

5

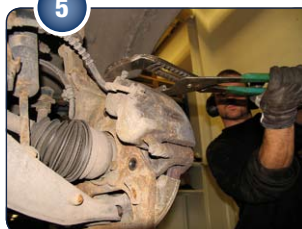


Pressa ihop bromsoket med hjälp av polygripen, det gör att oket blir lättare att få på och av. Häng upp bromsoket i en spännrem så att inte bromsslangen skadas.

2

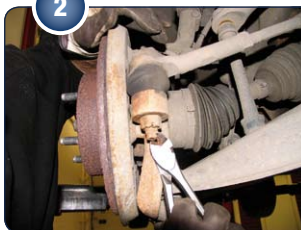


Drag ut låssprintar från styrleden och spindelleden, skruva bort muttern från styrleden.

6

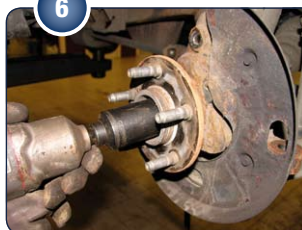

Skruva bort navmuttern som håller drivaxeln.

3

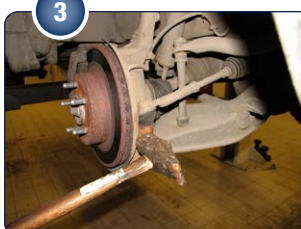

Med ett par välriktade slag med släggan släpper styrleden. Banka *aldrig* direkt på styrledstappen.

7




Skruva bort den genomgående muttern och bulten till den övre bäarmen.

4



Skruva bort bromsokets inre fästskruvar

8

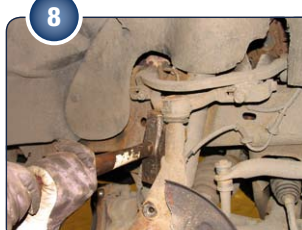


Genom att banka uppåt med släggan på den övre bäarmen släpper den ur spindeln.

Spindelleder


Specialverktygen köper du hos BBTools AB. www.bbtools.se eller 0708-703110

9

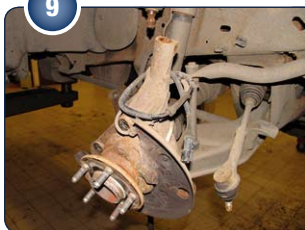


Koppla bort ABS-kabeln från bilen och vira den runt spindeln. Kontakten sitter framför innerskärmen.

13

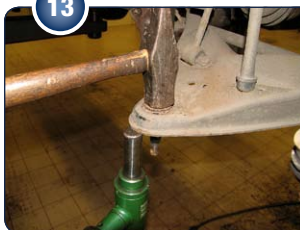

Klappa på på ovasidan av spindelleden med släggan. 2-3 slag är tillräckligt för att den skall krypa ut. Stöd bärrmen på tredje benet eller annat mothåll. Bärrmen måste vara helt stum och får absolut inte fjädra.

10

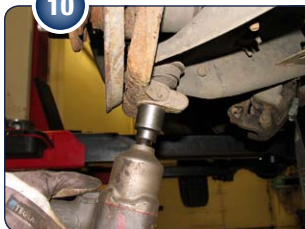


Skruva bort muttern till den undre spindelleden.

14




Enkelt!

11

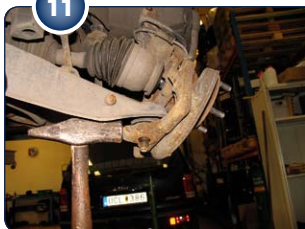

Några välriktade slag med släggan gör att spindelleden släpper från spindeln. Tag ner spindeln och lägg den åt sidan. Häng upp drivaxeln så den inte är i vägen.

15

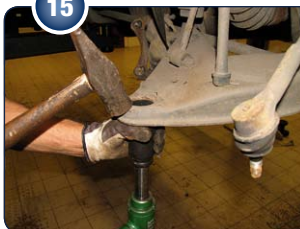


Använd gärna en stor krafthylsa som mothåll. Pumpa upp tredje benet så att det står i spänn mot bärrmen. Slå i den nya spindelleden genom att slå på bärrmen. Det gör nämligen att spindelleden kryper in.

12



Lossa låsringen på den nedre spindelleden.

16

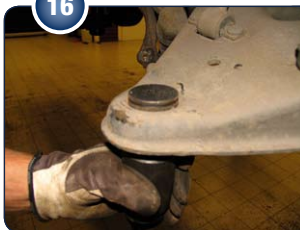

Se till att spindelleden ligger dikt an mot flänsen på insidan av bärrmen. Sätt på gummidamasken, smörjnippeln och låsringen. Observera att spindelleden måste fettas in när framvagnen är återmonterad. VIKTIGT.

17



Återmontera allt i omvänd ordning.